

ALLGEMEIN

Bild 1: Variante ohne Bohrung – Wandmontage mit Klebeband
Variante mit Bohrung – Wandmontage mit Flachkopfschrauben

Bild 2: Nach der Wandmontage wird der Papiereinleger ausge-
druckt und in das Türschild eingewölbt.

Bild 3: Die Abdeckscheibe wird in eine Randleiste gesetzt und
mittels Montagesaugers in die andere Leiste gewölbt.

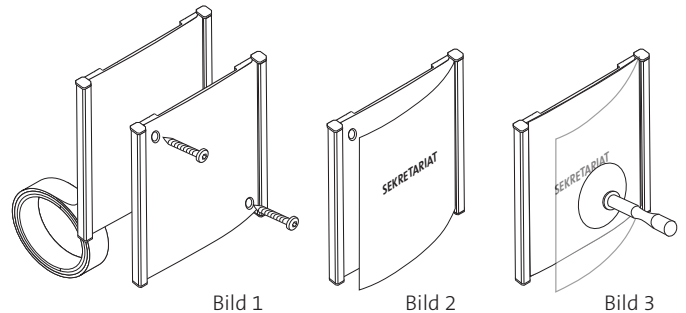


Bild 1


Bild 2

Bild 3

BESONDERHEITEN


FAHNENSCHILD, beidseitig

Für Fahnenbilder wird im ersten Schritt der Wandadapter
montiert.
Danach kann das Schild von oben in den Adapter geschoben und
über die Abdeckung sicher mit Schrauben befestigt werden.

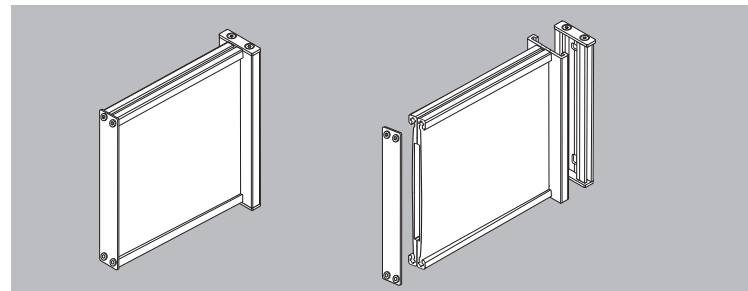

DECKENHÄNGER, beidseitig

Deckenhänger werden montiert und das Edelstahlseil wird auf
ein Grobmaß gekürzt. Vor der Montage an der Decke folgt das Ein-
legen des Beschriftungsträgers und der Abdeckscheibe durch ein-
wölben in die Randleisten. Der Deckenhänger kann nun mit dem
Deckenhalter befestigt werden.

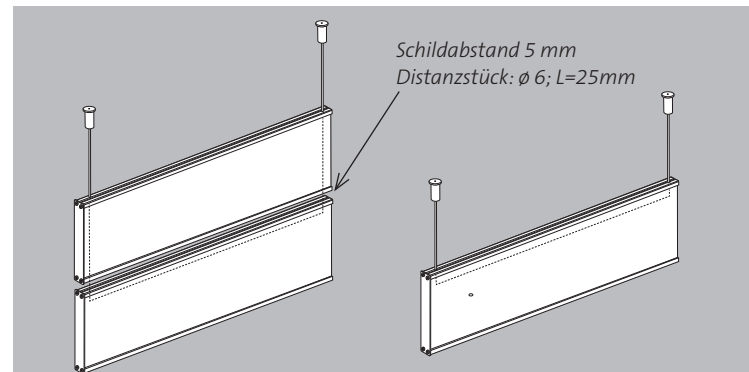

ORIENTIERUNGSTAFEL, wandmontiert

Bild 1: Der Rahmen wird an der Wand und das untere An-
schlussprofil am Rahmen montiert.

Bild 2: Die Unterplatte wird in die Randleiste geschoben und in
die andere Leiste eingewölbt. Gleiches folgt nun mit dem Be-
schriftungsträger und der Abdeckscheibe (ggf. Trennleisten ein-
setzen).

Bild 3: Danach wird das Abschlussprofil oben mit dem mitgelie-
ferten Inbusschlüssel fest verschraubt.

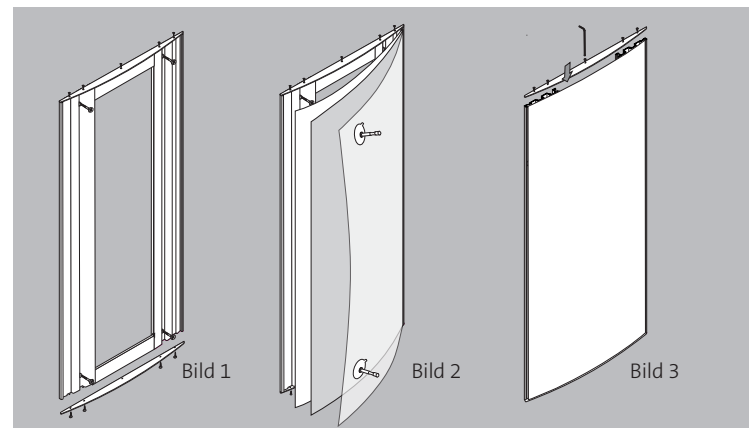


Bild 1

Bild 2

Bild 3

ORIENTIERUNGSTAFEL, freistehend

Bild 1: Die Filzgleiter werden an die Fußplatte geklebt und die
Fußplatte fest an die Profile geschraubt.

Bild 2: Nun folgt die Demontage des oberen Profilschlusses.
Nach dem Entfernen der Abdeckscheibe, kann der Beschriftungs-
träger wieder in die Randleiste eingewölbt werden (ggf. Trenn-
leisten einsetzen).

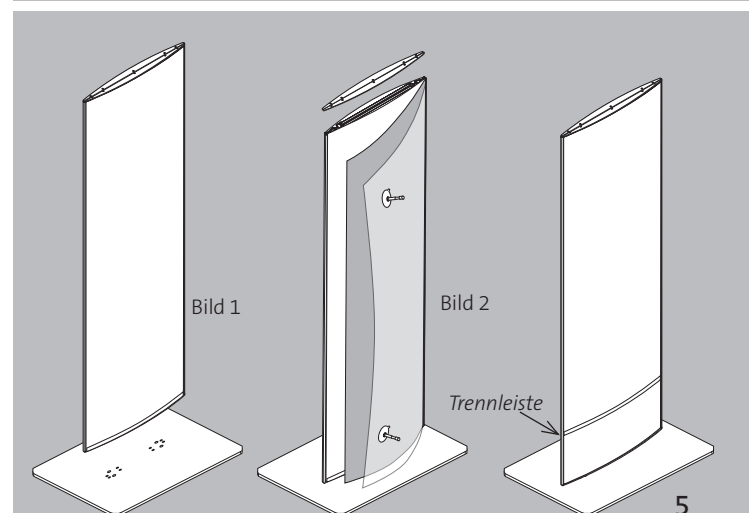


Bild 1

Bild 2