

ALLGEMEIN

Bild 1: Das Türschild wird, über die vorgestanzten Langlöcher 6 x 10 mm, an der Wand montiert.

Bild 2: Nachdem der Rahmen an der Wand befestigt ist, können die Aluminiumgrundplatte, der Papiereinleger und die Abdeckscheibe eingeschoben werden.

Bild 3: Die Montage oder Demontage der Abschlussleiste kann oben, z. B. bei Wandschildern, seitlich bei z. B. Deckenhängern oder unten, bei z. B. Tischaufstellern, durchgeführt werden.

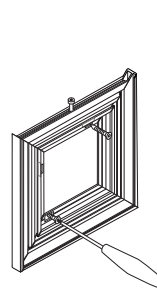


Bild 1

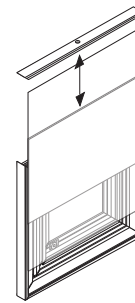


Bild 2

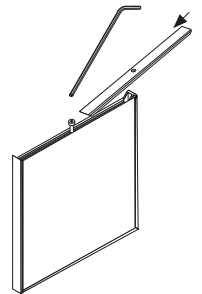



Bild 3

BESONDERHEITEN

FAHNENSCHILD, beidseitig

Für Fahnenchilder wird im ersten Schritt der Wandadapter montiert.


Danach kann das Schild von oben in den Adapter geschoben und über die Abdeckung mit Schrauben sicher befestigt werden.

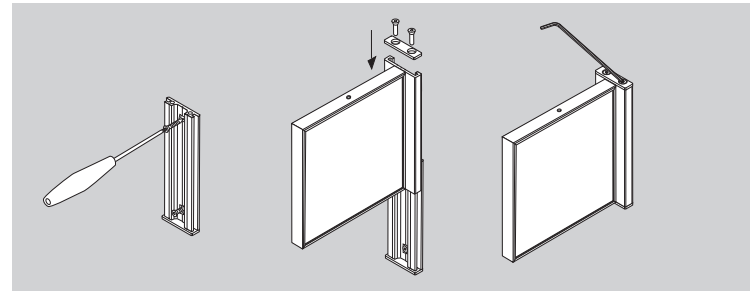

DECKENHÄNGER, beidseitig

Nach der Montage der Halterungen an der Decke wird das Edelstahlseil auf ein passendes Grobmaß zugeschnitten. Es folgt der Einschub in den Halter.


Danach können die Aluminiumgrundplatte, der Papiereinleger und die Abdeckscheibe seitlich eingeschoben sowie der Rahmen diebstahlsicher verschlossen werden.

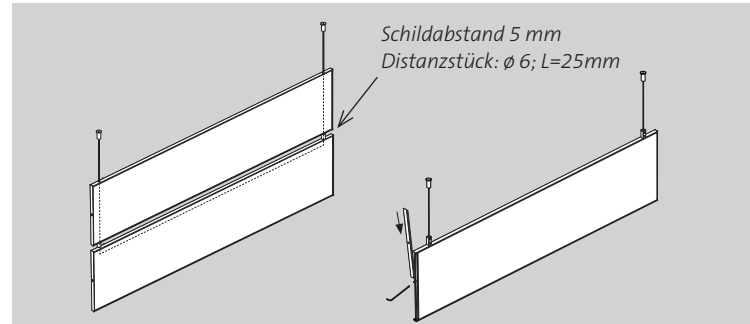

ORIENTIERUNGSTAFEL, wandmontiert

Bild 1: Bei Orientierungstafeln mit mehreren Rahmen ist der Einlegerwechsel durch einzelne Abschlussleisten für jeden Rahmen separat möglich.

Bild 2 und 3: Sie können einzelne Papiereinleger durch Demontage der Abschlusleiste seitlich wechseln. Mit Hilfe des mitgelieferten Kugelpf-Inbus-Schlüssels wird die Orientierungstafel diebstahlsicher verschlossen.

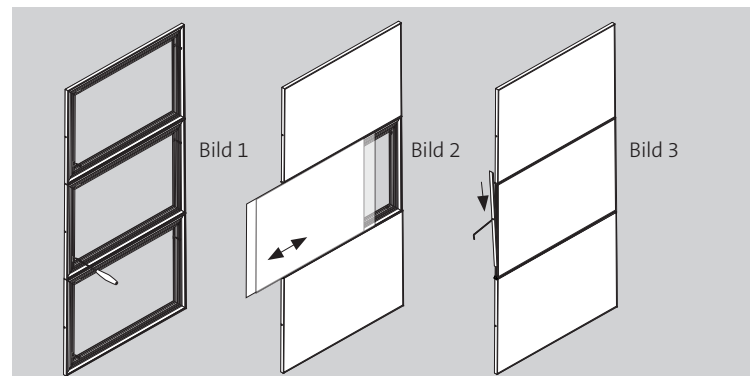

ORIENTIERUNGSTAFEL, freistehend

Bild 1: Die vier Eckwinkel werden in die passenden Nuten des unteren Profils eingeschoben. Danach wird der Rahmen auf die vier Eckwinkel gesteckt und mit den Gewindestiften verschraubt. Von unten werden die vier Senkkopfschrauben in die vorgesehenen Bohrungen geschraubt.

Bild 2: Mit den zwei Senkkopfschrauben am oberen Profil lässt sich der Rahmen nach oben öffnen. Die Eckwinkel dienen als Führung beim Verschließen des Rahmens. Das innenliegende Distanzpaneel sorgt auch bei geöffnetem Rahmen für Stabilität.

Bild 3: Jetzt können die Aluminiumbleche und die Abdeckscheiben in den Rahmen geschoben werden. Mit dem oberen Profil und durch leichtes Anziehen der zwei Senkkopfschrauben wird der Rahmen diebstahlsicher verschlossen. Optional ist eine Trennleiste erhältlich, welche die eingeschobenen Schildflächen unterteilt.

